



Downloaded from www.vandenborre.be



Voor modelnr.
BT29

NL

Handleiding

Verklaring


1. De informatie in deze handleiding mag niet worden gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen behalve onder schriftelijke licentie van ons bedrijf, .
2. Hoewel er inspanningen zijn geleverd voor de juistheid en volledigheid tijdens de voorbereiding van deze handleiding, is er geen garantie dat de handleiding vrij is van eventuele fouten of omissies. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten of omissies die mogelijk in deze handleiding staan.
3. Ons bedrijf behoudt zich met het oog op duurzame ontwikkeling het recht voor om de in deze handleiding beschreven producten te wijzigen en te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving.
4. We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies ongeacht de reden van het verlies. Onder verlies verstaan we bijvoorbeeld verlies van gegevens, verlies van inkomsten of bijzondere schade, incidentele schade, gevolgschade en indirecte schade.

Voorzorgsmaatregelen

Met deze lijst met voorzorgsmaatregelen leert u hoe u de speler juist moet gebruiken en hoe u optimale prestaties behaalt. Lees de lijst dus zorgvuldig door en volg de voorzorgsmaatregelen op.

- Sla nooit hard op het apparaat.
- Laat het apparaat niet in contact komen met chemicaliën zoals benzeen, thinner, etc.
- Blijf uit de buurt van sterke magnetische velden, elektrische velden, etc.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en verwarmingstoestellen.
- Niet zelf demonteren, repareren of aanpassen.
- Het is in veel gevallen gevaarlijk om de speler en het de oortelefoon te gebruiken tijdens het fietsen, autorijden en motorrijden.
- Stel het volume niet te hoog in om gehoorschade te voorkomen.
- Verdeel verpakkingsmateriaal, batterijen en oude elektronische producten en gooi het op de juiste manier weg.

Uiterlijk

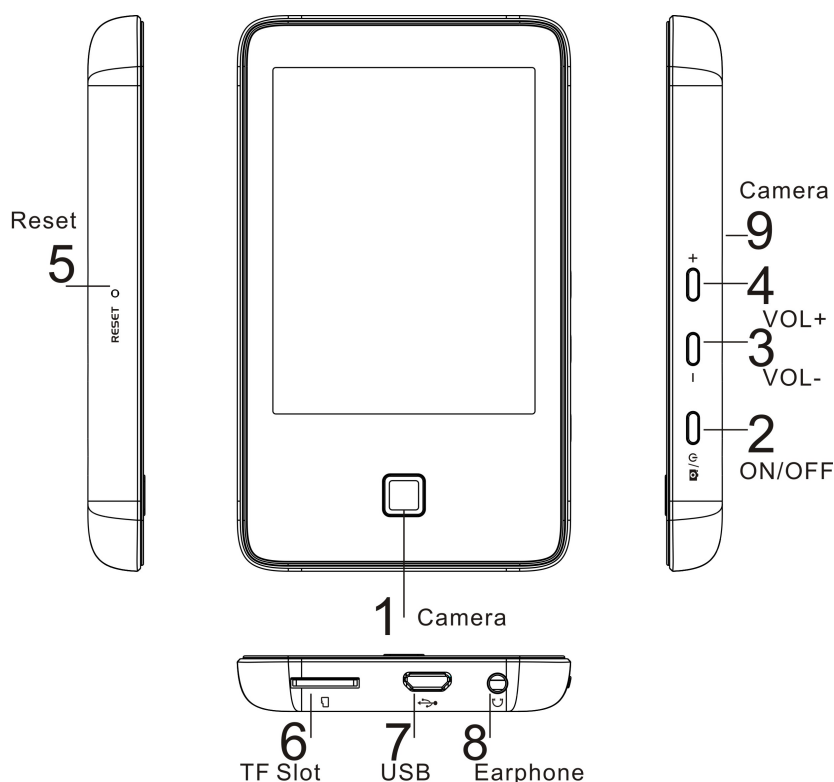

- | | | | | |
|----------------------|------------|----------------|---------|-----------|
| 1. Camera | 2. Aan/uit | 3. VOL- | 4. VOL+ | 5. Reset |
| 6. MicroSD-kaartslot | 7. USB | 8. Oortelefoon | | 9. Camera |

Inschakelen/uitschakelen

De speler schakelt automatisch uit wanneer het systeem de tijd bereikt die is ingesteld door de gebruiker.

Opmerking: Deze functie werkt niet wanneer de speler is verbonden met een PC.

Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, dan zal de speler meldingen geven en daarna automatisch naar de slaapmodus schakelen. Start het apparaat niet opnieuw op, laad de batterij van het apparaat op tijd op.

Een oplader van 5V / 500mA-1A wordt aanbevolen.

Opladen met de PC: Zorg ervoor dat de speler is ingeschakeld en gebruik de meegeleverde USB-kabel om de speler met de PC te verbinden, selecteer de bijbehorende modus.

Opladen met adapter: Sluit de meegeleverde adapter aan op de adapter, het systeem vraagt u om een keuze te maken: <charge> of <backstage charge>. Volg dezelfde handelen als bij <aansluiten op PC >

Muziek

Hoofdmenu

Now Playing: Selecteer het nummer dat wordt afgespeeld en stop het afspelen, dit item wordt niet getoond als er geen nummer wordt afgespeeld.

All Music: Toont een lijst met alle muziekbestanden.

Artist: Toont een lijst met nummers op basis van de artiesten. De nummers kunnen niet worden herkend indien ze van een onbekende artiest zijn.

Genre: Toon een lijst met nummers op basis van het genre.


My Music List: U kunt in totaal vijf afspeellijsten maken, u kunt de nummers naar wens indelen.

Dir List: Ingebouwd geheugen, extern geheugen. Er wordt een lijst getoond voor muziek in het intern geheugen en extern geheugen. Als er echter geen kaart is geplaatst, dan zal dit gedeelte niet worden getoond.

Record List: Een lijst met alle opnamebestanden.

Tag list: Toont een lijst met alle nummers op basis van tags, maximaal 32 tags.

Muziekspelerscherf en basisbediening

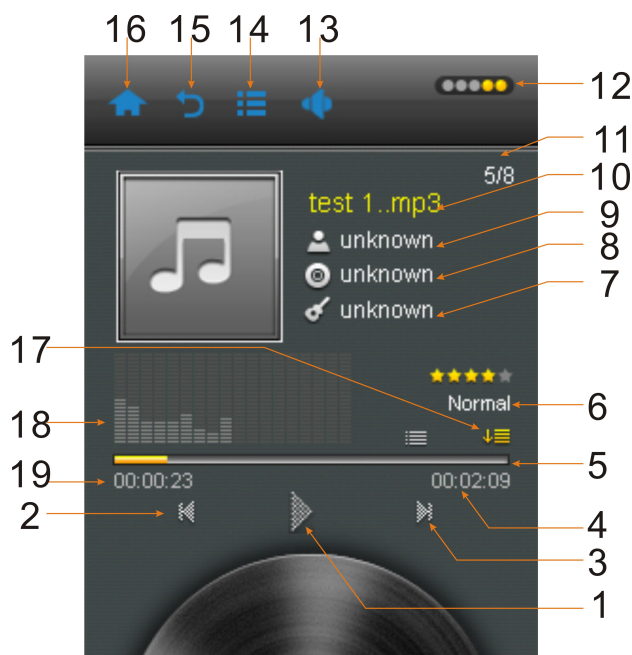

1 Play / pause

3. Volgende nummer

5. Voortgangsbalk voor huidige nummer

7. Genre

9. Artiest

2. Vorige nummer

4. De duur van het huidige nummer

6. EQ-modus

8. Album

10. Naam van het nummer

- | | |
|--|--|
| 11. Huidige nummer / totaal aantal nummers | 12. Batterijniveau-indicator |
| 13. Volume-icoontje | 14. Muziekmenu |
| 15. Terugkeren naar vorige menu | 16. Rechtstreeks terugkeren naar hoofdmenu |
| 17. Afspeelmodus | 18. Weergavemodus |
| 19. Afspeeltijd voor huidige nummer | |

Submenu

Klik in de muziekspeler op het icoontje [Music Menu] om het submenu te openen, daar heeft u de volgende opties:

1. <Select EQ>: Normaal, Pop, Klassiek, Zacht, Jazz, Rock, DBB
2. <Play mode>: In volgorde, herhaal één, herhaal alle, shuffle, random +herhalen, Info
3. Display modes: Spectrum of songtekst.
4. <Add to My Playlist> Kies een lijst uit de vijf afspeellijsten, daarna zal het nummer dat wordt afgespeeld worden toegevoegd aan de gekozen lijst, u kunt de gerelateerde documenten vinden in <Music Main Menu – My Music Lists> .
5. <Set Rating>: Geef een beoordeling voor het huidige nummer door het nummer een aantal sterren te geven
6. <Add tag>: Selecteer <Add tags>, kies een ster om de tag toe te voegen aan het nummer dat wordt afgespeeld en terug te keren naar het muzikspelerscherf. U kunt alle tags bekijken in <Music Main Menu - Tag list>.
7. <Delete>: Verwijder het nummer dat wordt afgespeeld.
8. <Advanced>:
 - 1) Scan speed: Stel de snelheid van het vooruitspoelen en terugspoelen in: x2, x4, x8, x16 of x32.
 - 2) Fade: inschakelen of uitschakelen.
9. < Information>: Toont de basisinformatie over de huidige nummers.

Video

Hoofdmenu en basisbediening

Now Playing: Werkt op dezelfde manier als in de muziekmodus.

Dir List: Werkt op dezelfde manier als in de muziekmodus.

Tag List: Toont een lijst met alle videobestanden op basis van tags, maximaal 32 tags.

1. Play/Pause: Selecteer een video die u wilt afspelen en druk op ► op het scherm om te pauzeren. Druk op het scherm, er wordt informatie en een voortgangsbalk getoond.
2. Vooruitspoelen en terugspoelen: Druk onder het afspelen van een bestand op ◀, ▶ om vooruit of terug te spoelen.
3. Bestand wisselen: Druk onder het afspelen of wanneer het afspelen is gepauzeerd op ◀, ▶ om bestanden te wisselen.

Submenu

Klik tijdens het afspelen op het menu-icoontje [Menu] om het submenu te openen, daar heeft u de volgende opties:

1. <Playback Mode>: Stel hier de afspeelmodus in: op volgorde, herhaal één, herhaal alle, shuffle, shuffle+herhalen.
- 2 <Scan Speed>: Druk op ◀, ▶ om de scansnelheid in te stellen op 1-4.
- 3 <Add Tag>: de functie en bediening is hetzelfde als in de muziekmodus.
- 4 <Display Mode>: volledig scherm, originele grootte en schaal.
- 5 <Resume>: hervatfunctie, inschakelen of uitschakelen.
- 6 <Delete>: Verwijdert het bestand dat wordt afgespeeld.
- 7 <Information> toont informatie over het huidige bestand.

Foto

Hoofdmenu en basisbediening

Now Playing: Werkt op dezelfde manier als in de muziekmodus.

Dir List: Werkt op dezelfde manier als in de muziekmodus.

Scan Mode: voor het instellen voor de manier waarop foto's worden weergegeven, in een lijst of als thumbnails.

1. List mode: geeft foto's weer in een lijst.

2. Thumbnail : geeft foto's weer als thumbnails.

Slide Interval: Voor het instellen van het interval tussen de foto's, 1-10 seconden

U kunt tijdens het bekijken van foto's op  om handmatig af te spelen en op  drukken om automatisch af te spelen, de informatiebalk zal worden getoond. Als u handmatig foto's wilt afspelen, druk dan op ,  om de vorige of volgende foto te bekijken.

Submenu

Druk tijdens het handmatig bekijken van foto's op de knop [Menu] om het submenu te openen, daar heeft u de volgende opties:

1. <Rotate>: Selecteer de gewenste draaihoek: 90,180,270 graden.

2. <Zoom>: Met deze optie kunt u in-/uitzoomen op de foto. Druk op de return-toets om terug te keren, druk op

 om omhoog/omlaag te bewegen, druk op  om de zoommodus te verlaten (u kunt niet naar de vorige of volgende foto gaan wanneer er is in- of uitgezoomd op de foto).

Opmerking: Dit geldt niet voor GIF-bestanden en bestanden met minder dan 320 * 240 pixels.

3. <Slide Interval>: Zie hoofdmenu voor omschrijving.

4. <Set as Desktop> De huidige foto kan worden ingesteld als achtergrond, opstart-animatie of afsluit-animatie. U kunt ook "Restore background" kiezen om de originele instellingen te herstellen.

4. <Delete>: Verwijder het huidige bestand.

6. <Information>: U kunt hier informatie over de huidige afbeelding bekijken.

Camera

Camerascherm en basisbediening



1. Cameramodus

2. Zelfontspannermodus

3. Instellingen helderheid

4. Witbalansmodus

5. Geluidsmodus voor foto's

6: Inzoom-/uitzoommodus

7. Terugkeren naar vorige menu

8. Instellingen cameramenu

9. Opslaan

10. Aantal foto's

11. Fotoresolutie

Cameramenu

Druk op MENU om het submenu voor de camera te openen, in dit menu heeft u de volgende opties:

1. <Picture Playback>: Bekijk de foto's die u heeft gemaakt.

2. <White Balance>: automatisch, zonnig, bewolkt, gloeilamp-verlichting en tl-verlichting.

3. <Brightness> Het helderheidsbereik is van -3 tot +3.

4. <Exposure Mode>: Auto, binnen, buiten.

5. <Face Detection> Gezichtsdetectie inschakelen/uitschakelen.

6. <Sticker Photo> Hier kunt u verschillende achtergronden voor de foto selecteren,
7. <Special Effect> Uit, Zwart & Wit, Retro, Negatief.
8. <Save Path>: Stel het opslagpad in en kies uit het ingebouwde geheugen of extern geheugen (als er geen kaart is geplaatst dan wordt deze ook niet getoond).
9. Resolution: 2048x1536, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1024 × 768, 640 x480.
10. Memory Free Space : Toont de beschikbare ruimte.
11. <Self-timer>:Stel de zelfontspanner in op: Uit, 5 seconden, 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden.
12. <Cont Shooting>: Stel het continu maken van foto's in op: Uit, 5 seconden, 10 seconden, 15 seconden, 30 seconden.
13. <Shutter Sound>: Stel het sluitergeluid in op : off, sound 1, sound 2, sound 3.
14. Date Stamp: Stel de datumstempel in op: Uit, datum, datum en tijd.

Videoscherm en basisbediening



- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1: Totale duur opname | 2.Huidige afspeeltijd | 3. Cameramodus |
| 4: Helderheid | 5: Witbalansmodus | 6: Videokwaliteit |
| 7: Opslagpad | 8: Terugkeren naar vorige menu | |

Opnemen

Opnamescherm en basisbediening



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Opname starten of pauzeren | 5. Opnamebestand |
| 2. Huidige opnametijd | 6. Opnamestatus |
| 3. Totale opnametijd | 7. Test signaalsterkte audiobron |
| 4. Voortgangsbalk | |

1.Opnemen starten / pauzeren / stoppen: druk op  om het opnemen te starten of pauzeren. Druk op , er verschijnt een venster met de melding "Stop Recording", klik op <YES> om te stoppen of <NO> om terug te gaan

naar het opnamemenu. De bestanden worden automatisch opgeslagen in de map voor stemopnamen.

2 U kunt een opname tijdens het opnemen opslaan door op het [Menu] icoontje te drukken.


Menu

Druk op het opnamescherm, bijvoorbeeld als het afspelen is gestopt, op het [Menu] icoontje om het submenu te openen, daar heeft u de volgende opties:

1. <Record Format> u kunt hier kiezen uit drie formaten: WAV,MP3,WMA
- 2 <Record Quality> hier kunt u de opnamekwaliteit instellen op laag, gemiddeld of hoog.
- 3 <Record Gain>: stel het opnamevolume in op 1-5.
- 4 <Record mode >: Stemopname .
- 5 <Save Path>: Stel het opslagpad in, kies uit het ingebouwde geheugen of extern geheugen (als er geen kaart is geplaatst dan wordt deze ook niet getoond).

FM-radio

Het radioscherm en basisbediening

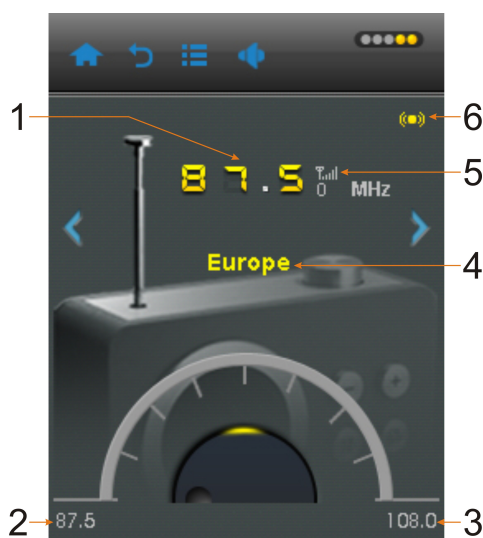

1.Huidige FM-frequentie

2. Minimale frequentie

3.Maximale frequentie

4.Frequentieband

5.Signaalsterkte

6. Stereo

Menu

Klik op het radioscherm op het [Menu] icoontje om het submenu te openen, het submenu bevat de volgende opties < Save Channel > , < Auto search > , <Channel List > , < FM record> , < Record Quality> , < Record Gain > , < Save Path > , < FM Sensitivity > , <Tuner Region> en <Mute>.

1. < Save Channel > Selecteer deze optie in de normale modus om de huidige zender op te slaan .
2. < Auto search > : selecteer deze om automatisch naar FM-zenders te zoeken.
3. <Channel List > :toon een lijst met alle opgeslagen FM-zenders. Selecteer een zender om naar de zender te luisteren.
4. < FM record>: Deze optie heeft dezelfde werking als in de opnamemodus.
5. < Record Quality> : Deze optie heeft dezelfde werking als in de opnamemodus.
6. < Record Gain > : Deze optie heeft dezelfde werking als in de opnamemodus.
7. < Save Path > Deze optie heeft dezelfde werking als in de opnamemodus.
8. < FM Sensitivity >: Stel de FM-gevoeligheid in op laag, gemiddeld, hoog.
9. Radio frequency:
 - 1) China :87.5-108MHZ, Stap: 0.1MHz;
 - 2) Amerika :87.5-108MHZ, Stap: 0.1MHz;
 - 3) Japan :76-90MHZ, Stap: 0.1MHz;
 - 4) Europa :87.5-108MHZ, Stap: 0.05MHz.
10. <Mute> : in het submenu, selecteer afspelen of mute.

Ebook

Hoofdmenu

Now Reading: Start het lezen vanaf het punt waar u eerder bent gestopt. Als er geen tekstbestanden zijn, dan wordt er niets getoond.

Dir List: Deze functie werkt hetzelfde als in de muziekmodus.

Tag list: Lijst met alle bestanden die van tags zijn voorzien.

1. Afspelen: U kunt in tijdens het lezen schakelen tussen de automatische  en handmatige  .modus. In de handmatige modus kunt u over het scherm vegen om naar de volgende of vorige pagina te gaan.

Submenu

Druk op het tekstscherf op [Menu] om het submenu te openen, daar heeft u de keuze uit de volgende opties: <Skip to> <Auto Reading Speed>, <Add tag>, <Language> en <Delete File>.

1. <Auto Reading Speed>: Stel hier het interval voor automatisch afspelen in, druk op ,  om de waarde veranderen, het bereik is 5-30 seconden, met stappen van 5 seconden.

2. <Add tag>: Markeer de voortgang van het lezen. Werkt hetzelfde als in de muziekmodus.

3. <Language>: Selecteer de gewenste taal.

4. : Verander de grootte van de letters, klein, gemiddeld of groot.

5. Standaardkleur van de letters en vier verschillende kleuren beschikbaar.

6. <Delete File>: Verwijder het huidige tekstbestand.

Tool

Calculator

1 Selecteer deze optie, door op het scherm te klikken, om berekeningen te maken.

Kalender

Selecteer de kalender om de tijd te bekijken (u kunt hier alleen de tijd bekijken, niet veranderen)

Verkenner

Hoofdmenu en basisbediening

1 Selecteer < browsers > in het hoofdmenu om naar de verkenner te gaan. U kunt na het selecteren van de optie kiezen voor < built-in memory > (intern geheugen) en < external memory > (extern geheugen). (als er geen kaart is geplaatst dan wordt deze ook niet getoond) .

2 Selecteer < built-in memory > om het intern geheugen te bekijken. U ziet een lijst met mappen zoals EBOOK, GAME, MUSIC, PICTURES, RECORD, SYSTEM, VIDEO en andere bestanden.

3 De bediening voor het extern geheugen is hetzelfde als de bediening voor het intern geheugen.

Submenu

Klik op het [Menu] icoontje om het submenu te openen, daar heeft u de volgende opties: <Search File> <Select \ Cancel all>, <Move>, <Copy> en <Delete> .

1. <Search File> : Met deze optie kunt u met het toetsenbord naar bestanden te zoeken.


2 <Select \ Cancel all>: Selecteer alle bestanden in de huidige map, de geselecteerde map zal worden getoond met een rode ✓. Druk op  om alle ✓ markeringen te annuleren.

3 Move and copy : Selecteer eerst een bestand / map die verplaatst of gekopieerd moet worden, selecteer daarna een doelmap. Klik en bevestig door "YES" te selecteren. De map zal worden verplaatst of gekopieerd.


4<Delete>: Verwijder alle geselecteerde bestanden.

Instellingen


1, Bluetooth:

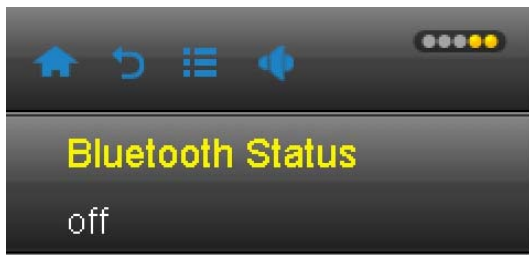

1), Aan / uit: De initialisatie wordt voltooid nadat u 'ON' heeft gekozen. Het onderstaande scherm zal verschijnen. Op dit scherm kunt u kiezen uit de volgende opties: [Device Search],[Device List] en [Bluetooth Device Name]

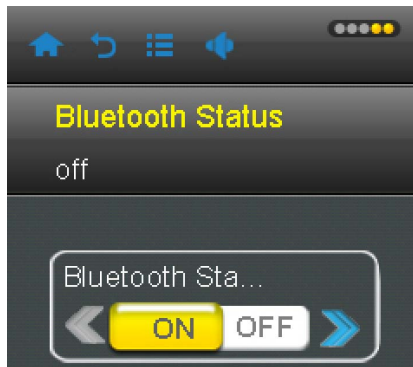


2), [Device Search]: selecteer deze optie om naar een Bluetooth-apparaat te zoeken.

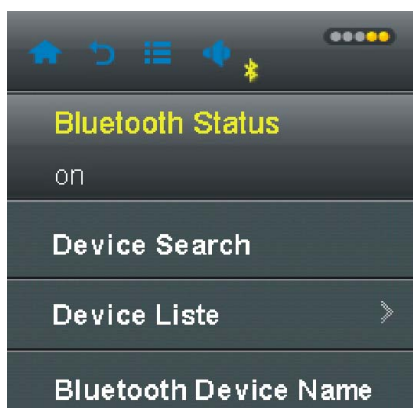

3), Bluetooth-verbinding maken/verbreken

Selecteer na het openen van de apparaatlijst een apparaat. Het volgende menu zal verschijnen om te koppelen via Bluetooth / het koppelen te annuleren, verbinding te maken / verbinding te verbreken.

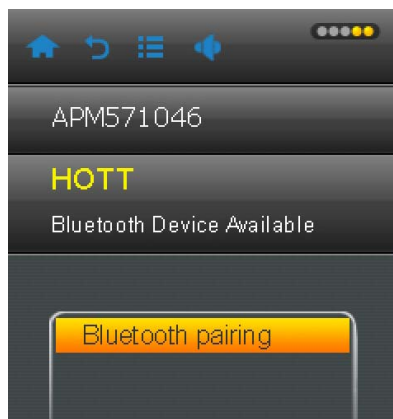

4). [Bluetooth Device Name]: de naam van het apparaat kan worden aangepast met het software toetsenbord.

2. Het scherm

1) Backlight : Als de verlichtingstijd is ingesteld op OFF, dan zal het scherm niet automatisch uitschakelen. Als de verlichtingstijd is ingesteld op ON, dan zal het scherm automatisch worden uitgeschakeld indien het voor een lange tijd niet wordt gebruikt.

3. Energie besparen

1) Power saving time : als de energiebesparingsmodus is uitgeschakeld, dan zal de speler niet automatisch uitschakelen. Als de energiebesparingsmodus niet is uitgeschakeld, dan zal de speler automatisch worden uitgeschakeld wanneer deze een tijdje niet wordt gebruikt.

2) Sleep Time : Selecteer een slaaptijd, de speler schakelt automatisch uit als de tijd is verstreken.

4. Datum en tijd:

1) Set Date : Stel de systeemdatum in, druk op [Menu] om te schakelen tussen jaren, maanden en datum. Druk op  om de waarde te veranderen en klik op het scherm ter bevestiging van wijzigingen.

2) Adjust time : Stel de systeemtijd in, druk op [Menu] om te schakelen tussen minuten, AM \ PM . Druk op  om de waarde te veranderen en klik op het scherm ter bevestiging van wijzigingen.

5 Taalondersteuning: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees,

6. Geavanceerd

1) <Information>: Toon informatie over de speler: Gebruikersnaam, firmwareversie, totale geheugenruimte, vrije geheugenruimte, capaciteit kaart, vrije ruimte op kaart, externe capaciteit, vrij ruimte extern geheugen.

2) <Check System>: Selecteer deze optie om het systeem te controleren.

3) <Reset Default Settings>: Selecteer deze optie om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen.

4) <Calibrate>: Ga naar het menu voor het touchscreen, klik op de penpunten, dit wordt automatisch opgeslagen na voltooiing en keer terug naar het hoofdscherm.

Problemen oplossen

1 . Speler kan niet worden ingeschakeld.

Controleer of de batterij leeg is, u kunt een USB-kabel of oplader aansluiten en proberen opnieuw op te starten.

2 . Geen geluid uit oortelefoon.

Controleer of het volume niet op 0 is ingesteld.

Controleer of uw oortelefoon op de juiste manier is aangesloten.

3. Veel ruis

Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon schoon is, vuiligheid kan leiden tot ruis.

Controleer of het muziekbestand is beschadigd, probeer een ander nummer af te spelen en kijk of het probleem zich nog altijd voordoet.

4. Slechte FM-ontvangst.

Pas de oriëntatie of de locatie van de speler aan en rol de kabel van de hoofd-/oortelefoon volledig uit.

Controleer of andere elektronische apparatuur zorgt voor storingen.

5. Scherm is onleesbaar

Controleer of u de juiste taal heeft ingesteld.

6. Knoppen werken niet

Controleer of de HOLD-schakelaar in de vergrendelde stand staat.

7. Bestanden downloaden lukt niet

Controleer of de verbinding tussen de computer en de speler juist is gemaakt.

Controleer of het intern geheugen van de speler vol is.

Controleer of de USB-kabel niet is beschadigd.

Specificaties

Scherm	2.8-inch TFT-display, resolutie 320 * 240	
MicroSD-kaart	Ondersteunt 1GB-16GB	
Batterij	Lithium 3.7V 500MAh	
	OPNAME FORMAAT	WAV
	MP3 bitrate	8K bps – 320K bps
	WMA bitrate	5K bps – 320K bps
	Frequentierespons	20Hz-20KHz
	SNR	80-90dB
	Vervorming	<0.5%
FM-radio(Optioneel)	Frequentiebereik	87MHz – 108MHz
		76MHz-90MHz
Muziekformaat	MP3、WMA afspeeltijd 7 uur	
Videoformaat	AVI,AMV afspeeltijd 3 uur	
E-BOOK-formaat	TXT	
Fotoformaat	JPGE BMP	
Temperatuur	-10 tot 40 graden Celsius	
USB	Micro 5PIN USB	
Ondersteunde besturingssystemen	Windows98/ME/XP/Vista/	
Afmetingen (L×B×H)	95*57*9.5(mm)	

For more information please check our website

www.mpmaneurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur